







Operating instructions Combination lock a151

- On delivery, lock is factory set to the default code 000. For safety reasons set lock immediately to your own personal code (see point 3 below).
- To set the code use a solid pin with an diameter of max. 1,7 mm. Do not use a wood pin!
- Do not lubricate the code wheels
- Make sure that cam moves freely while operating the lock.
- Lock operable within a temperature range of 0 to 50 (32 to 120F)
- Do not expose lock to enironmental influences (moisture, fire, dust, etd)
- Clean lock with a damp cloth. Do not use chemical products!
- Do not instert foreign objects in the code wheels.
- Cam is fixed by self-tapping screw. Torque to tighten screw max. 2Nm
- Maximum panel thickness 12mm.

Gebruiksaanwijzing Cijferslot a151

- Bij levering is het slot ingesteld op de standaard code 000. Stel het slot om veiligheidsredenen direct in op uw eigen persoonlijke code (zie punt 3 hieronder).
- Gebruik voor het instellen van de code een massieve pin met een diameter van max. 1,7mm. Gebruik geen houten speld!
- Smeer de codewielen niet;
- Zorg ervoor dat de nok vrij kan bewegen tijdens het bedienen van het slot.
- Slot bedienbaar binnen een temperatuurbereik van 0 tot 50 (32 tot 120F)
- Stel het slot niet bloot aan omgevingsinvloeden (vocht, vuur, stof, enz.)
- Maak het slot schoon met een vochtige doek. Gebruik geen chemische producten!
- Steek geen vreemde voorwerpen in de codewielen.
- De nok wordt vastgezet met een zelftappende schroef. Aanhaalmoment schroef max. 2Nm
- Maximale paneeldikte 12 mm.

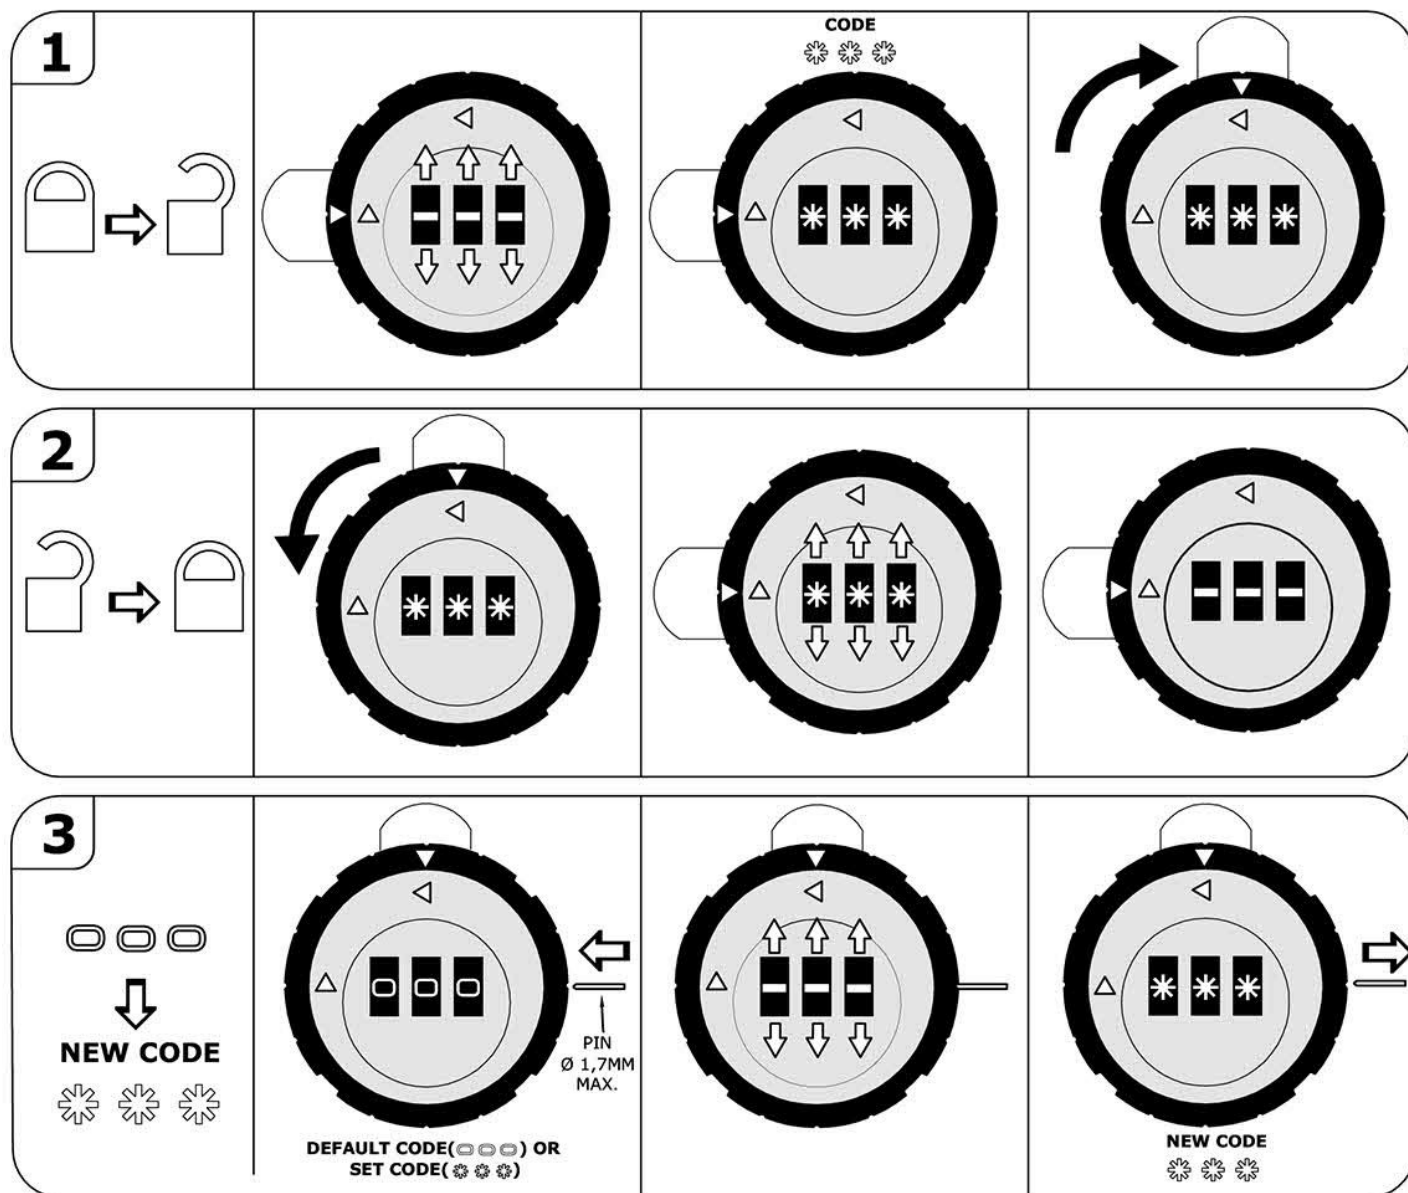

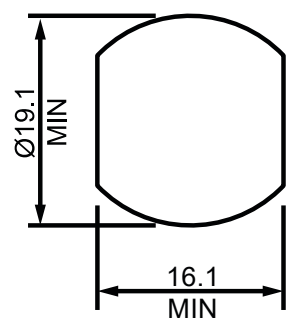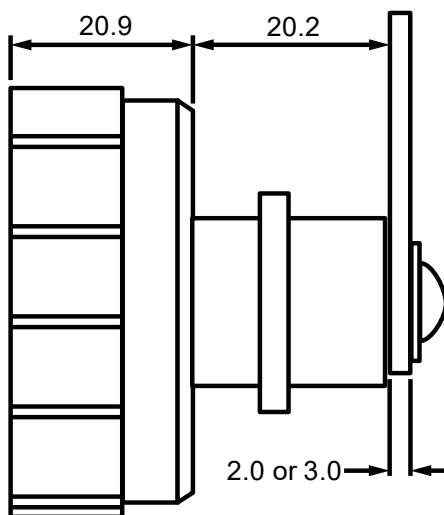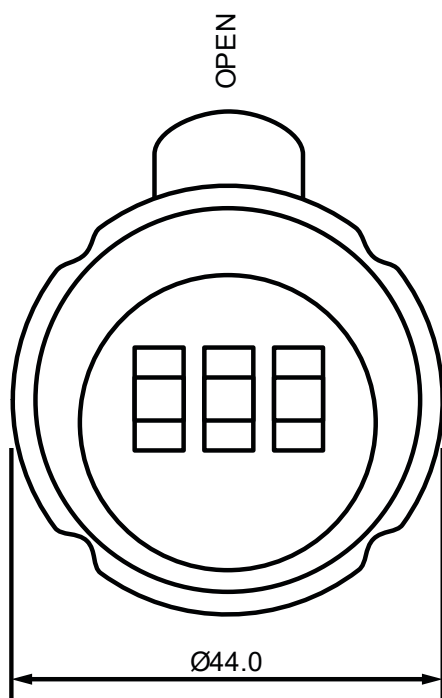

FIXING HOLE SIZE